



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ


1. Установить чашу ванны на ровную поверхность дном вверх.

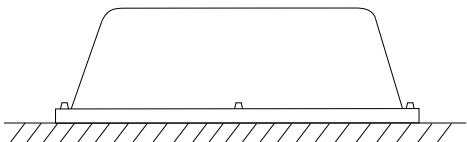


2. Подготовить шпильки M12, накрутив на них гайки с одной стороны на расстоянии 4 см. от края (Количество длинных шпилек зависит от модели).

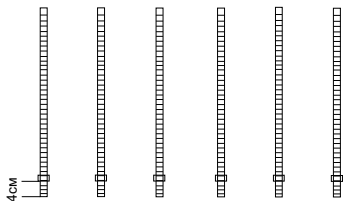


3. Закрутить шпильки до гаек в опорные стаканы под бортом ванны.

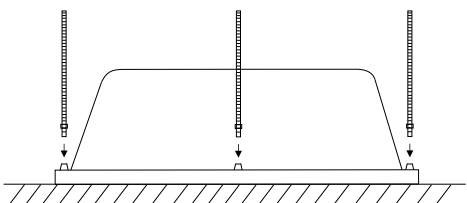


4. На закрученные в стаканы шпильки накрутить по одной гайке M12, ниже дна ванны.

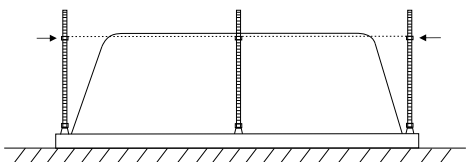


5. На раму каркаса нанести герметик и приложить к дну ванны, так, чтобы шпильки попали в отверстия рамы.

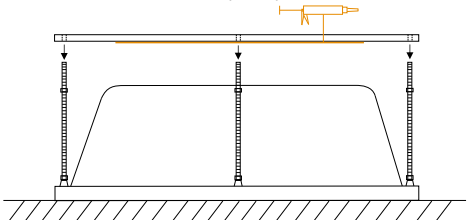


6. Накрутить гайки M12, на выступающие концы шпилек, до рамы. И прижав раму к дну ванны затянуть гайки от руки.
Не используйте для затягивания этих гаек механический инструмент. Это может привести к изменению геометрии ванны.

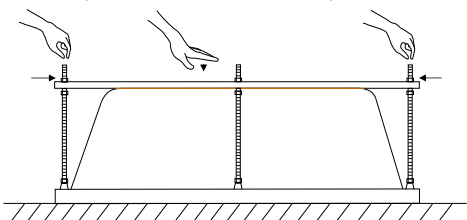


7. При помощи гаечного ключа затяните гайки (п.2) до ответного стакана и (п.4) до рамы.

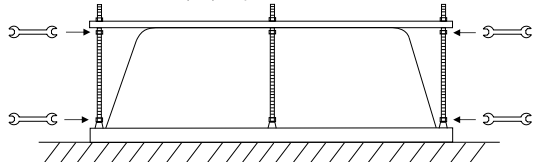


8. В резьбовое отверстие рамы (под дном ванны) закрутить короткую шпильку и закончить гайкой M12.

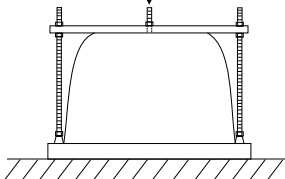


9. На концы шпилек накрутить гайки M12 на 5 см. от конца.

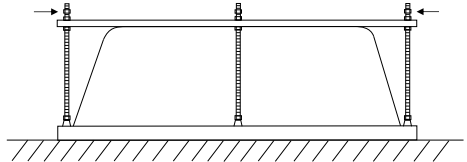


10. На концы шпилек закрутить установочные ножки.

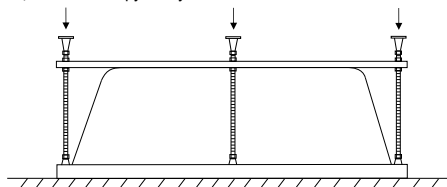

11. Для установки фронтального экрана, необходимо закрепить верхние кронштейны под бортом ванны (с фронтальной стороны) на саморезы.

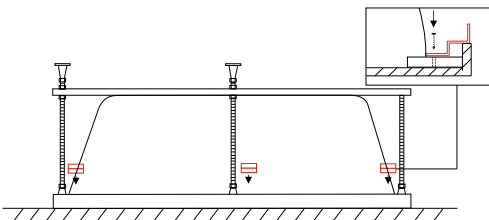


12. Установить ванну на месте эксплуатации выставив ее по уровню, при помощи установочных ножек.

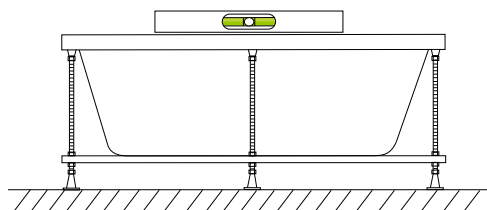

13. Между стеной и бортом ванны проложите герметик.


14. Подключите ванну к канализационной системе.

15. С фронтальной стороны ванны установите нижние кронштейны крепления экрана между установочными ножками и гайками, так чтобы они были на уровне борта ванны по вертикали (п.9).

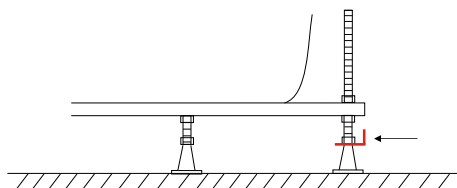


16. Затяните, с помощью гаечного ключа, гайки (п.9).


17. Вставьте верхний борт экрана между бортом ванны и верхним кронштейном.

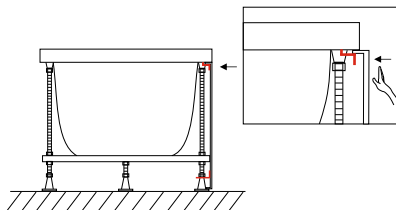

18. Нижний борт экрана прижмите к нижнему кронштейну (п.15) и просверлите сквозное отверстие диаметром 2 мм, через экран и нижний кронштейн.

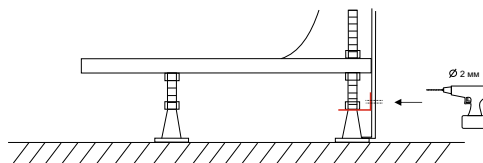

19. Соедините экран с нижним кронштейном при помощи самореза 3 мм.

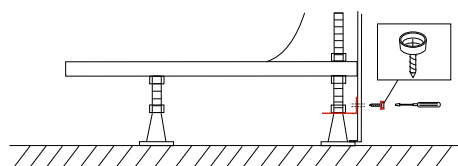

20. Оденьте декоративный колпачек на головку самореза.

